


Splošni pogoji uporabe, vzdrževanja in čiščenja

Nowy Styl sp. z o.o. in njegove povezane družbe, na katere se ta dokument nanaša, so lastniki naslednjih proizvodnih obratov, odgovornih za proizvodnjo naslednjih blagovnih znamk:

- proizvodni obrat Nowy Styl sp. z o.o. proizvaja blagovne znamke: Nowy Styl, Kusch+Co, SOHOS by Nowy Styl
- proizvodni obrat Kusch+Co GmbH proizvaja blagovno znamko: Kusch+Co
- proizvodni obrat Nowy Styl Deutschland GmbH proizvaja blagovno znamko: Nowy Styl
- proizvodni obrat Sitag AG proizvaja blagovno znamko: SITAG by Nowy Styl

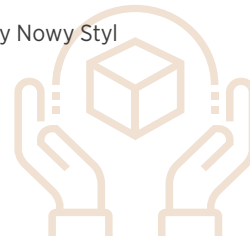

Zaupamo vam izdelke, ki izpolnjujejo najvišje standarde in zahteve ter zagotavljajo njihovo dolgotrajno in zanesljivo uporabo. Za vaše popolno zadovoljstvo vas prosimo, da se seznanimate s pogoji pravilne uporabe, vzdrževanja in čiščenja naših izdelkov. Z doslednim upoštevanjem spodaj navedenih smernic boste lahko ohranili vrhunsko kakovost naših izdelkov ne le v času veljavnosti garancije, temveč tudi še vrsto let po njenem izteku. Upoštevajte, da je treba vse izdelke uporabljati izključno v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Opomba: V primeru nepravilne uporabe, vzdrževanja ali čiščenja se pohištvo obrablja bistveno hitreje. Poškodbe, nastale zaradi neupoštevanja spodaj navedenih navodil, predstavljajo razlog za zavrnitev kakršnih koli reklamacij.

I. Splošno



Pakiranje in transport

Naši izdelki so pakirani z največjo skrbnostjo, da so zaščiteni pred poškodbami. Pri odpiranju paketov bodite previdni, saj lahko uporaba ostrih predmetov poškoduje pohištvo. Izdelke med transportom in skladiščenjem vedno ravnejte v skladu z oznakami na embalaži, npr. ↑ lomljivo (če je označeno). Udarnine in nepravilne gube na oblažinjenem pohištvu se običajno pojavijo zaradi rokovanja; težava se praviloma razreši v nekaj dneh po razpakiranju. V primeru poškodb novih izdelkov priporočamo, da embalažo shranite, saj nam bo pomagala preveriti utemeljenost vaše reklamacije.



Montaža

Za varno in dolgo uporabo izdelka je nujno, da je pravilno sestavljen, torej v skladu z navodili za montažo izdelka (ki določajo način sestavljanja, število komponent in potrebna orodja za montažo). Kasneje je treba izdelek uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter z nadaljnjimi priporočenimi smernicami.



Po montaži

- a. Pohištvo je treba postaviti enakomerno in izravnati (nepravilno postavljanje lahko povzroči nepravilno delovanje predalov in deformacije pohištva).
- b. Pri stoli se priporoča uporaba ustreznih kolescev ali drsnikov (odvisno od vrste tal – mehka ali trda), sicer lahko pride do poškodb tal. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe tal, nastale zaradi nepravilne uporabe izdelkov. Za lesena tla so lahko koristne tudi zaščitne podloge. Pomembno je tudi, da tla ostanejo čista, saj se umazanija lahko prime ali vpije v kolesca/drsnike, kar lahko povzroči poškodbe tal.
- c. Zložljive konferenčne stole ni dovoljeno zlagati višje, kot je navedeno v navodilih za uporabo posameznega izdelka (zaradi varnosti in tveganja poškodb izdelkov).
- d. Popravilo ali zamenjavo plinskega dviga sme opraviti le usposobljeno osebje.
OPOMBA: Razstavljanje, demontaža ali segreganje plinskega dviga je nevarno, saj lahko povzroči poškodbe in izliv olja.



Optimalni pogoji uporabe

1. Pohištvo je namenjeno notranji uporabi in ga je treba zaščititi pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Priporočljivo je, da so okoliški pogoji optimalni, torej:
 - a. temperatura zraka: 15–30°C
 - b. relativna vlažnost zraka: 40–65% (tako preveč suh kot preveč vlažen zrak lahko povzroči deformacijo komponent)
 - c. priporočljivo je redno zračenje prostorov.
2. Pohištvo ne sme biti postavljeno ali shranjeno neposredno ob virih toplote, kot so grelniki, radiatorji, ventilatorski grelniki ipd. Pohištvo postavite vsaj 1 m stran od aktivnih virov toplote.
3. Površine pohištva je treba posebej zaščititi pred neposredno toploto (npr. pred predmeti s temperaturo nad 40°C). Izogibajte se postavljanju pohištva v prostorih z visoko vlažnostjo ali na mokre površine, saj lahko pohištvo vpija vlago.
4. Pohištvo ne sme biti izpostavljeno neposredni sončni svetlobi. Izpostavljenost UV-sevanju lahko povzroči spremembo barve izdelka.



Nosilnost

Pohištvo je treba uporabljati izključno v skladu z njegovim namenom. Na površini pohištva ne sedite, ne stopajte nanjo in po njej ne hodite, če za to ni namenjeno. Takšno ravnanje lahko povzroči poškodbe pohištva ali nesrečo. Preobremenjevanje pohištva preko njegove največje dovoljene nosilnosti ni priporočljivo. Posebno previdnost je potrebno upoštevati pri polaganju težkih predmetov na pohištvo, saj lahko zlahka poškodujejo površino. Oblazinjeno pohištvo je še posebej občutljivo na deformacije in vdolbine.



Praske na površinah

Pohištvo se lahko hitro poškoduje ob stiku z ostrimi ali grobimi predmeti, zato takšnih predmetov ne polagajte in ne premikajte po njegovi površini. Priporočamo uporabo podlog za miško ter zaščitnih podlog pod tipkovnico ali drugo opremo, ki bi lahko poškodovale površino mize. Med uporabo ni priporočljivo opirati čevljev na podnožje vrtljivega stola.




Kemične snovi

Pri delu s kemičnimi snovmi (tekočine, alkohol, odstranjevalci laka za nohte, topila ipd.) uporabljajte zaščitne podloge. Vse razlite tekočine je treba takoj obrisati z mehko vpojno krpo. Izogibajte se stiku lakiranih površin s kozmetičnimi izdelki za nego kože (kreme, losjoni ipd.).



Uporaba

- a. Stol je namenjen uporabi ene osebe hkrati (z maso telesa največ 110 kg¹, kot določa standard) in ne dlje kot 8 ur na dan².
- b. Sedežna garnitura je namenjena uporabi števila oseb, za katere je določen model zasnovan, ali manj (npr. trosed ne sme hkrati sprejeti več kot treh oseb).
- c. Vijaki in spojke v pohištvu se lahko med uporabo sprostijo; sproščene spoje je treba takoj zategniti z ustreznimi vijaki in spojkami. Priporočljivo je, da se vijaki in spojke redno preverjajo (približno enkrat na šest mesecev) in po potrebi zategnejo.



Premikanje pohištva

Najbolj priporočljiv način premikanja pohištva je, da ga dvigujete za njegove vertikalne stene. Ni priporočljivo, da pohištvo držite za okovje, ročaje ali majhne oblazinjene dele (npr. naslon za glavo), ki niso namenjeni prenašanju, saj lahko to poškoduje izdelek. Mizo ali pisalno mizo dvigujte za podporno konstrukcijo, ne za površino mize. Fiksno pohištvo premikajte z dviganjem – drsenje lahko poškoduje pohištvo ali tla. Pred premikanjem omar odstranite vsebino in zaklenite vrata ter predale. Za premikanje fiksnega pohištva sta potrebni vsaj dve osebi, razen če navodila za montažo določajo drugače. Mobilno pohištvo lahko premika ena oseba.

¹ Ne velja za stole, odobrene za uporabo oseb z maso telesa do 150 kg

² Ne velja za stole, namenjene neprekinjeni uporabi 24/7

II. Podrobni pogoji uporabe, čiščenja in vzdrževanja pohištva

Melaminirana iverna plošča (Melamine faced chipboard - MFC)

Zaradi svojih lastnosti se melaminsko obložena iverka pogosto uporablja za proizvodnjo pisarniškega pohištva. Odlikujejo jo dobre mehanske lastnosti ter odpornost proti praskam in madežem. Za čiščenje MFC uporabite vlažno, mehko krpo. Pri večjih madežih dodajte vodi blago čistilo, npr. milo ali tekoče sredstvo za pomivanje posode. Po čiščenju površino obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte parnih čistilcev. Umazanijo odstranite takoj, saj dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči trajne poškodbe površine



UPORABA

- temperatura 15–30°C
- vsaj 1m oddaljenost od aktivnih virov toplote
- ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- čistite z vlažno krpo
- dovoljena je uporaba blagega detergenta (npr. mila ali tekočega sredstva za pomivanje posode)
- NE uporabljajte agresivnih čistil (za čiščenje in poliranje), belil, čistil na osnovi kislin ali soli
- obrišite s suho krpo
- NE uporabljajte parnih čistilcev

Laminati

Laminati se uporabljajo pri pohištvu, namenjenem intenzivnejši uporabi. Odlikujejo jih visoka odpornost proti obrabi in temperaturam. Antistatična površina preprečuje oprijem umazanije in prahu. Laminat je priporočljivo čistiti z vlažno krpo. Pri večjih madežih lahko uporabite blago čistilo. Po čiščenju površino obrišite s suho krpo.



UPORABA

- temperatura 15–30°C
- relativna vlažnost zraka 40–65%
- vsaj 1 m oddaljenost od aktivnih virov toplote
- zaščitite pred neposredno sončno svetlobo
- ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- čistite z vlažno krpo
- čistite z vlažno krpo
- dovoljena je uporaba blagega detergenta

Fenix NTM®

Površine FENIX NTM imajo edinstveno neporozno zunanjo plast, ki omogoča enostavno vsakodnevno nego in čiščenje. Površino je priporočljivo redno čistiti. Skoraj vsa običajna gospodinjska čistila je mogoče varno uporabljati. Za najpogostejše madeže površino preprosto obrišite z mlačno vodo in neabrazivno krpo. Trdovratnejše madeže lahko odstranite z neabrazivnimi gospodinjskimi čistili ali topili. Za stare, posušene ali sprijete madeže uporabite čarobno gobico ali mehko krpo. Po uporabi kakršnih koli topil priporočamo, da površino sperete z mlačno vodo in blagim detergentom. Vedno temeljito sperite, da odstranite detergent, po možnosti z mlačno vodo.

Odstranjevanje mikro prask

1. S pomočjo likalnika
 - a. Na področje z vidnimi mikro-praskami položite vlažen kos kuhinjskega papirja.
 - b. Na površino, ki jo želite obnoviti, položite vroč likalnik. Likalnika ne pustite na površini več kot 10 sekund hkrati.
 - c. Obnovljeno območje obrišite z mlačno vodo in mikrovlakensko krpo.
2. S pomočjo čarobne gobice:
 - a. S čarobno gobico drgnite po območju z mikro-praskami. Gobico lahko uporabite suho ali rahlo vlažno.

Pohštvo zaščitite pred globokimi praskami in drugimi mehanskimi poškodbami.



UPORABA

- vsaj 1 m oddaljenost od aktivnih virov toplote
- uporabite podloge pod vročimi posodami
- ne prekoračite največje nosilnosti



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- očistite s popolnoma čisto, mehko krpo
- madeže je mogoče odstraniti s spiranjem s toplo vodo
- po čiščenju površino nežno obrišite do suhega
- nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil, močno kislih ali alkalnih sredstev, belil ali močno kloriranih izdelkov

Linolej (Linoleum)

Linoleum je popolnoma organska in dekorativna obloga pohištva. Površina je matirana, prijetna in naravna na otip. Antistatična plast preprečuje oprijem umazanije in prahu. Majhne barvne razlike med pohištvom iz različnih serij so neizogibne in kažejo na naravni izvor materialov.

Površino linoleja čistite z vlažno krpo. Pri večjih madežih uporabite pH-nevtralno čistilo. Če to ne zadostuje, površino nekaj minut navlažite z univerzalnim čistilnim sredstvom z nevtralnim pH, razredčenim v vodi (npr. Forbo Cleaner, razredčen na 5 % z vodo). Površino nežno podrgnite z belo gobico ali podobnim. Umazano vodo obrišite s krpo.

Priporočena je uporaba podlog pod svetilne lonce, vaze ali posode. Madeže od črnila, kave, čaja in rdečega vina odstranite takoj. Nekatere spremembe barve je mogoče odstraniti ali omiliti s terpentinom ali podobnim oljnim topilom. Ne uporabljajte čistil ali sredstev za nego, ki vsebujejo silikone, voske ali abrazivne snovi. Izogibajte se pohištvenim čistilom in sredstvom za nego, ki lahko povzročijo madeže ali trajne lise na površini linoleja. Ne uporabljajte alkalnih čistil in alkoholnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino.



UPORABA

- temperatura 15–30°C
- relativna vlažnost zraka 40–65%
- izogibajte se stiku z vodo
- vsaj 1 m oddaljenost od aktivnih virov toplote
- uporabite podloge pod vročimi posodami
- zaščitite pred neposredno sončno svetlobo
- ne prekoračite največje nosilnosti



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- čistite z vlažno krpo
- dovoljena je uporaba pH-nevtralnega detergenta
- NE uporabljajte alkalnih čistil in alkoholnih sredstev
- NE uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikone ali voske

Lakirana MDF plošča

Lakirane MDF plošče je priporočljivo prašiti s suho, mehko krpo. Za trdovratnejše madeže uporabite vlažno krpo. Ne uporabljajte čistil ali sredstev za nego, ki vsebujejo silikone, voske, abrazivne snovi ali topila, saj lahko povzročijo trajne poškodbe površine pohištva.



UPORABA

- temperatura 15–30°C
- relativna vlažnost zraka 40–65%
- izogibajte se stiku z vodo
- vsaj 1 m oddaljenost od aktivnih virov toplote
- uporabite podloge pod vročimi posodami
- zaščitite pred neposredno sončno svetlobo
- ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- pobrišite s suho, mehko krpo
- očistite z vlažno krpo
- NE uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikone, voske, abrazive ali topila

Topalit®

Plošče miz Topalit® so znane po izjemni odpornosti na visoke temperature, praske, spremenljive vremenske razmere in visoko obremenitev. So razmeroma enostavne za čiščenje. Plošče Topalit® je priporočljivo čistiti z mehko gobo ali krpo, namočeno v topli vodi z nekaj kapljicami detergenta za pomivanje posode. Po čiščenju ploščo obrišite s suho krpo. Po potrebi postopek ponovite. Pri čiščenju plošč Topalit® ne uporabljajte ostrih pripomočkov, brusnih gobic ali detergentov na osnovi kislin.



UPORABA

- Odpornost na visoke temperature, praske in spremenljive vremenske razmere ter z visoko nosilnostjo



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- očistite z vlažno gobo ali krpo, namočeno v topli vodi z nekaj kapljicami detergenta za pomivanje posode
- obrišite s suho krpo
- pri močnejših madežih lahko uporabite močnejše čistilo

Masivni les, vezane plošče, furnir

(Površine obdelane z laki ali emajli)

Pohištvo iz masivnega lesa, vezanih plošč in furnirja izkazuje naravno lepoto in strukturo uporabljenega materiala. Naravne razlike v videzu posameznih delov pohištva ali med pohištvenimi sestavi so sprejemljive, zaradi česar je vsak izdelek drugačen, edinstven in izviren. Te razlike poudarjajo naravni izvor materiala in s tem še povečujejo vrednost pohištva, izdelanega iz teh materialov.

Površine takšnega pohištva je priporočljivo brisati s čisto, rahlo vlažno krpo v smeri lesa. Nato površino takoj osušite s suho krpo. Ne uporabljajte čistil ali negovalnih sredstev, ki vsebujejo silikonske ali voščene derivate, abrazivne snovi ali topila. Izogibajte se uporabi kemičnih čistil in sredstev za nego pohištva, saj lahko negativno vplivajo na videz lakiranih površin in povzročijo trajno poškodbo, za katero proizvajalec ne odgovarja.



UPORABA

- temperatura 15–30°C
- relativna vlažnost zraka 40–65 %
- izogibajte se stiku z vodo
- najmanj 1 m oddaljenosti od aktivnih virov toplote
- na pohištvo ne postavljajte vročih jedi
- zaščitite pred neposredno sončno svetlobo
- ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti
- izogibajte se stiku površin s kozmetičnimi sredstvi za nego kože (kreme, losjoni itd.)



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- čistite z vlažno krpo, vedno v smeri lesa
- NE uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikone, voske, abrazivne snovi ali katerakoli topila
- obrišite s suho krpo

Površine iz stekla

Steklo je izjemno trpežen material, vendar zahteva ustrezno nego. Izogibajte se premikanju predmetov iz trdih materialov (npr. keramike ali kovine) po steklenih površinah, saj lahko povzročijo praske. Steklo je občutljivo na hitre spremembe temperature, zato pod vroče jedi vedno postavite izolacijske podstavke. Steklene površine čistite z mehko krpo in s posebej namenjenimi čistili za steklo.



UPORABA

- zaščitite pred praskami
- na steklene površine ne postavljajte vročih jed
- ne udarjajte s trdimi predmeti



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- očistite z mehko krpo
- dovoljena je uporaba nežnega detergenta

Kovinske površine: prašno lakirane, kromirane, polirane

Pri prašnem lakiranju se posebna praškasta barva enakomerno nanese (razprši) na kovinsko površino. Prevleka je izjemno gladka in trpežna, vendar ni odporna na praske ali druge mehanske poškodbe (njena funkcija je bolj dekorativna, podobno kot pri kromiranih in poliranih površinah, ki pa imajo nekoliko večjo odpornost proti praskam).

Po čiščenju kovinsko površino pohištva obrišite do suhega. Kovinske elemente je priporočljivo čistiti z običajno dostopnimi nežnimi čistili, ki ne povzročajo prask in so namenjena tovrstnim površinam. Površine pohištva čistite z mehko krpo.



UPORABA

- zaščitite pred praskami in drugimi mehanskimi poškodbami



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- očistite z mehko krpo
- uporabite običajno dostopna čistila, ki ne povzročajo prask

Površine iz plastike

Plastic elements are normally resistant to chemicals and moisture, but sensitive to strongly oxidizing agents and high temperatures;



USE

- temperatura 15–30°C
- zaščitite pred praskami



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- očistite z mehko, rahlo vlažno krpo
- uporabite običajno dostopna čistila, ki ne povzročajo prask

Termooblikovani filc

Filc se pogosto uporablja za izdelavo zvočno izolacijskih struktur. Filc je trden, a prijeten na dotik. Narejen je iz poliestra in vsebuje dve vrsti vlaken. Prebojna vlakna so različnih barv, kar izdelkom daje privlačno teksturo (razlike v barvah izdelkov, naročenih zaporedoma, ki izhajajo iz različnih serij uporabljenih materialov, so naravne).

Dolgotrajna uporaba lahko povzroči, da se površinska struktura filca spremeni in postane bolj groba ali gladka. Ta material ni odporen na močne mehanske udarce, ki so koncentrirani na eno mesto. Elemente izdelkov iz termooblikovanega filca je priporočljivo redno sesati in po potrebi čistiti z mehko, rahlo vlažno krpo, brez uporabe čistil.



UPORABA

- Izogibajte se: pogostemu drgnjenju in stiku z drugimi predmeti, nenadnim spremembam temperature ter močnemu namakanju.



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- redno sesajte in/ali čistite z mehko krtačo
- mehka, rahlo vlažna krpa
- ne uporabljajte čistil

Usnje, umetno usnje

Če se pravilno neguje, lahko usnjeni izdelki ostanejo v odličnem stanju več let. Usnje oziroma umetno usnje ne sme biti namočeno, naoljeno ali obdelano z abrazivnimi sredstvi; vedno ga je treba zaščititi pred neposredno sončno svetlobo. Vse madeže je potrebno odstraniti takoj. Usnje oziroma umetno usnje najprej očistite s krpo, rahlo navlaženo z blagim čistilnim raztopino vode in mila. Nato površino nežno obrišite do suhega. Uporaba sesalnika ni priporočena, saj lahko opraska površino usnja ali umetnega usnja. Če uporabljate posebna negovalna sredstva za usnje ali umetno usnje, je priporočljivo najprej preizkusiti sredstvo na skriti površini oblazinjenja, da se preveri, ali ne povzroča poškodb.



UPORABA

- ne namakajte in ne naoljite
- zaščitite pred praskami (ne uporabljajte sesalnika)
- zaščitite pred neposredno sončno svetlobo



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- očistite z mehko krpo
- uporabite blago čistilno raztopino mila in vode
- po čiščenju površino nežno obrišite do suhega

Površine iz tekstila

Pohištvo z oblazinjenjem je vedno potrebno zaščititi pred neposredno sončno svetlobo, da se prepreči bledenje tkanin. Vse madeže je treba odstraniti takoj. Pri odstranjevanju madežev in umazanije z oblazinjenja je priporočljivo uporabiti vlažno krpo, namočeno v topli vodi, ali nežna čistila/šampone, namenjena določeni vrsti madežev. Učinek čistila je priporočljivo najprej preizkusiti na skritem delu oblazinjenja, preden začnete s čiščenjem. Oblazinjenje je treba redno sesati.



UPORABA

- zaščitite pred UV-žarki
- vse madeže odstranite takoj



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- očistite z mehko, rahlo vlažno krpo, namočeno v topli vodi z dodatkom nežnega čistila ali šampona, namenjenega oblazinjenju pohištva
- redno sesajte