




Loti-BOT


Uporabniški priročnik

VSEBINA PAKETA


Loti-Bot
učni robot

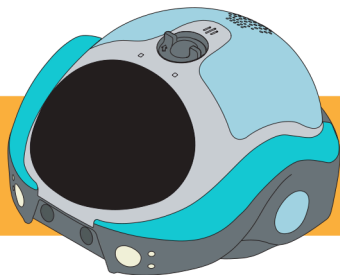

USB kabel




Navodila za
hitri začetek

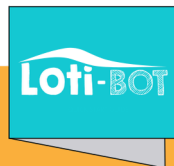




SI: Pred prvo uporabo morate Loti-Bot učnega robota polniti minimalno 4,5 ure.

EN: You must charge for 4.5 hours before use.


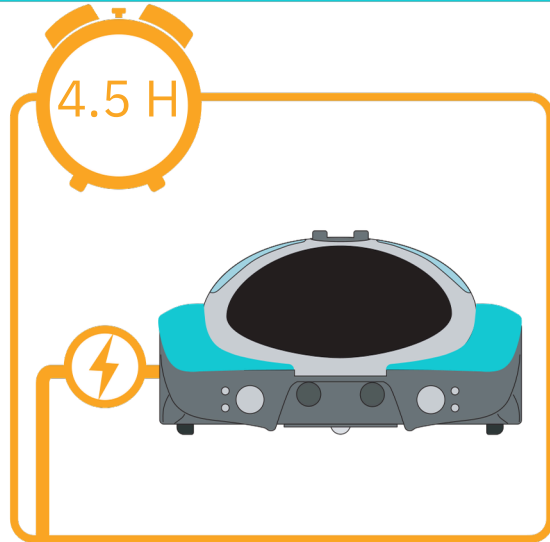


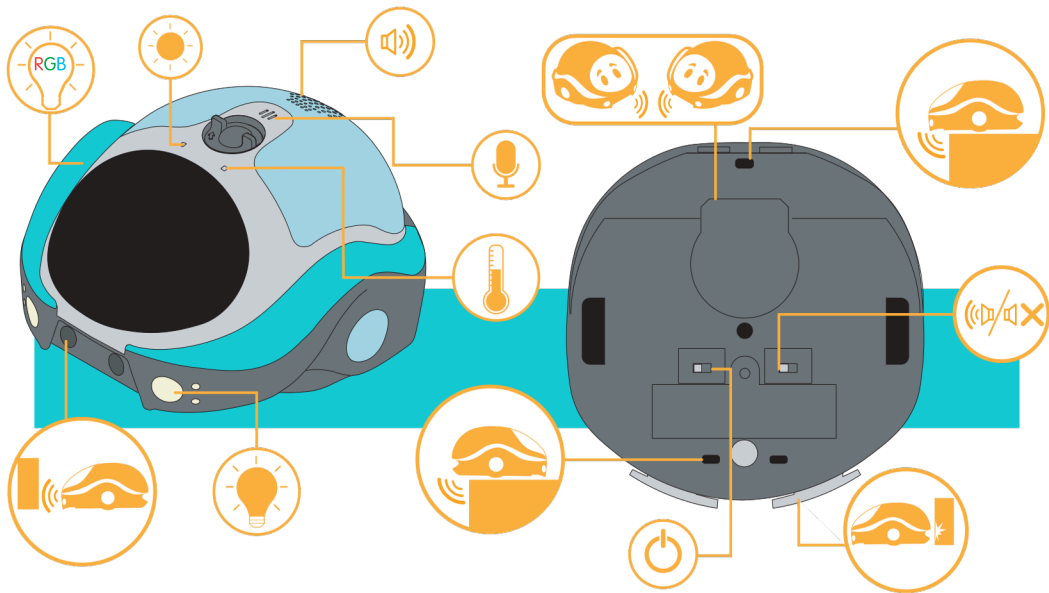
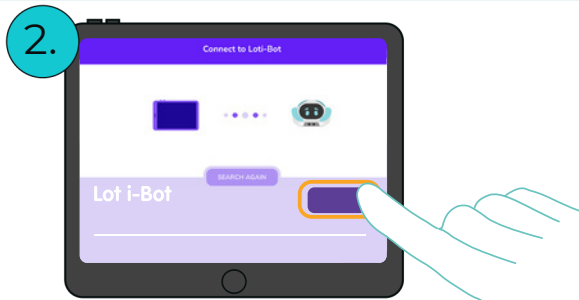


1.




2.

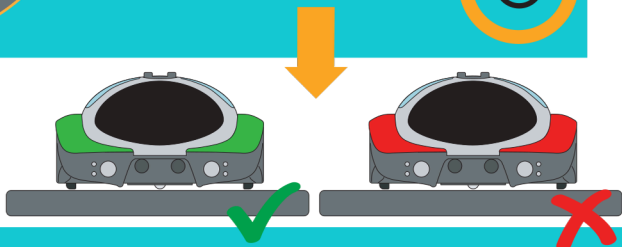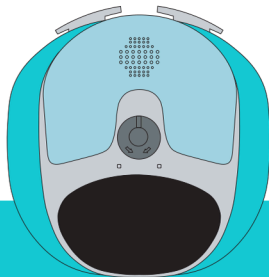


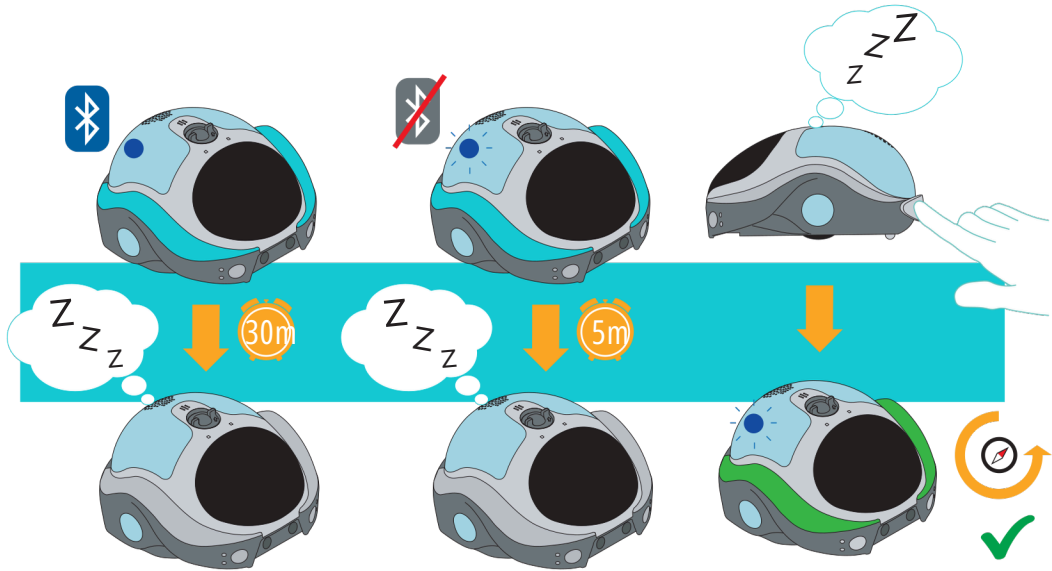



GET IT ON
Google Play










Download on the
App Store






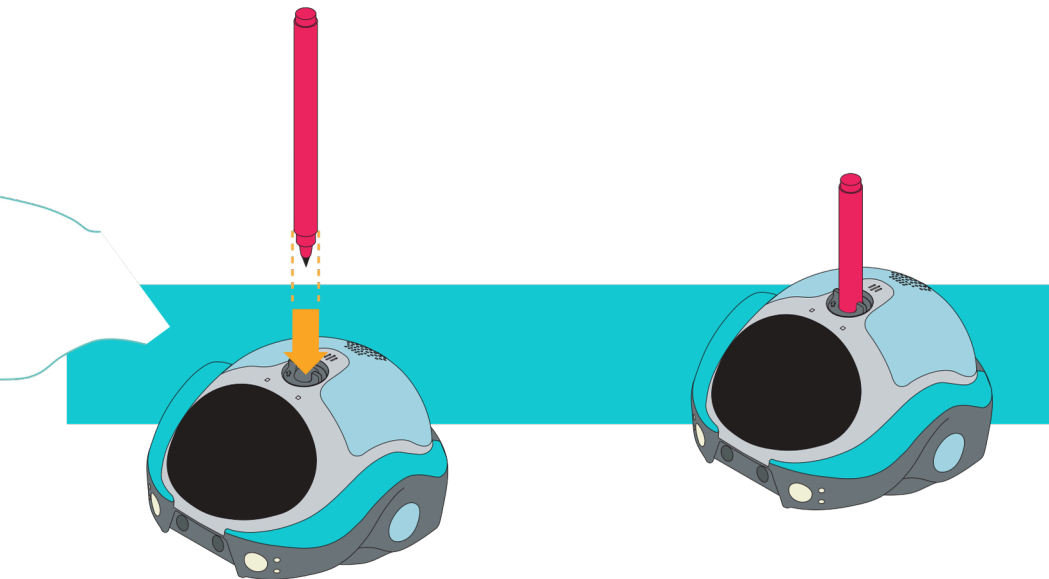

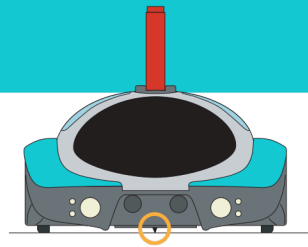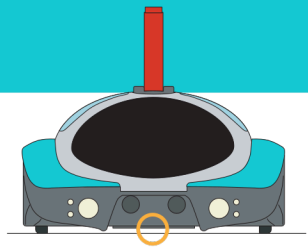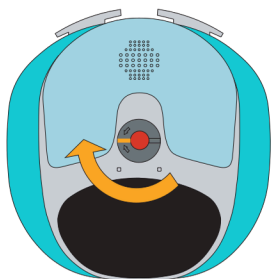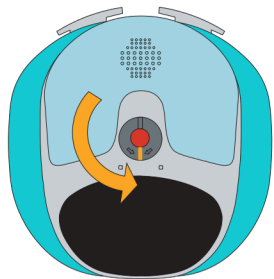

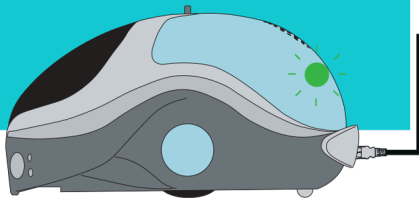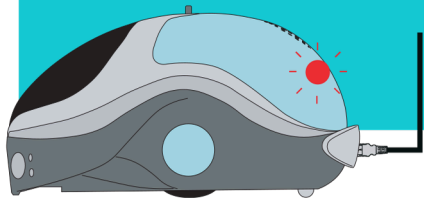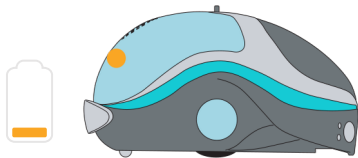

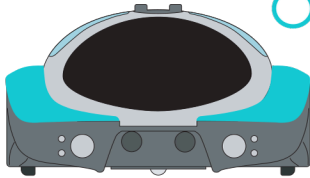



Izjava o skladnosti WEEE

Obvestilo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo v skladu z Direktivo EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

SI: Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO / WEEE) –

Ko naprava ni več v uporabi, odstranite vse baterije in jih odložite ločeno v skladu z veljavnimi predpisi.

Električne in elektronske naprave oddajte na pooblaščen lokalna zbirna mesta za odpadno električno in elektronsko opremo.

Ostale sestavne dele je dovoljeno odstraniti med mešane komunalne odpadke.

Opozorilo: Preprečite kratki stik baterij. Uporabljajte izključno predpisani polnilnik. Nepravilno odstranjevanje baterij, zlasti sežiganje, lahko povzroči eksplozijo.

EN: Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) –

When this appliance is no longer in use, please remove all batteries and dispose of them separately.

Bring electrical appliances to local collection points for waste electrical and electronic equipment.

Other components can be disposed of in domestic refuse.

Warning: Do not short-circuit batteries. Use only the specified charger. Batteries may explode if disposed of in fire.

Izjava o skladnosti z Direktivo 2014/53/EU

Direktiva EU o radijski opremi (RED – Radio Equipment Directive)

SI: RM Resources s tem izjavlja, da je ta brezžična naprava – ITI0415 Loti-Bot – skladna z Direktivo 2014/53/EU.

EN: RM Resources hereby declare that this wireless device – ITI0415 Loti-Bot – is in compliance with Directive 2014/53/EU.

EU izjava o skladnosti

EU izjava o skladnosti (EU Declaration of Conformity) je uradni dokument proizvajalca, s katerim ta pravno potrdi, da je izdelek skladen z vsemi veljavnimi direktivami in predpisi EU.

SI: Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu - <https://www.fts-group.co.uk/DoCs.html>

EN: The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address - <https://www.fts-group.co.uk/DoCs.html>

Izjava o skladnosti FCC

FCC Statements pomenijo izjave o skladnosti z zahtevami FCC (Federal Communications Commission), to je ameriški regulator za komunikacije in radijsko opremo.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC.

Obratovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojeva:

1. Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
2. Ta naprava mora sprejeti vse motnje, ki jih prejme, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opomba:

Naprava je bila preizkušena in ugotovljeno je, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B, v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih.

Ta naprava proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da do motenj ne bo prišlo v določeni namestitvi.

Če ta naprava povzroča škodljive motnje pri sprejemu radijskih ali televizijskih signalov, kar lahko preverite z izklopom in ponovnim vklopom naprave, uporabnik lahko poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Spremenite orientacijo ali položaj sprejemne antene.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Priključite napravo na električno vtičnico na krogu, ki je drugačen od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Posvetujte se z dobaviteljem ali izkušenim tehnikom za radio/TV za pomoč.

Opozorilo: Spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno odobrene s strani odgovorne osebe za skladnost, lahko razveljavijo pravico uporabnika do uporabe te naprave.

USB izjava

SI: Ta učni robot se sme priključiti izključno na opremo, ki nosi enega od naslednjih simbolov.

GB: This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols.



Izjava o polnilnem kablu

SI: Polnilci, uporabljeni z učnim robotom, morajo biti redno pregledani glede poškodb kabla, vtiča, ohišja in drugih delov. V primeru takšnih poškodb učni robot ne sme biti uporabljen s polnilcem, dokler poškodba ni popravljena. V okolju z elektrostatičnim razelektrjenjem lahko učni robot deluje nepravilno, kar lahko zahteva, da uporabnik ponastavi učnega robota. Po polnjenju odstranite USB kabel in ga shranite izven dosega otrok.

EN: Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with the charger until the damage has been repaired. Under the environment with electrostatic discharge, the toy may malfunction and require user to reset the toy. Please remove the USB cable after charging and keep away from children.

Izjava o polnilnih baterijah

SI: Pri napravah, ki uporabljajo polnilne baterije, naj polnjenje poteka izključno pod nadzorom odrasle osebe.

Zamenjava baterij: Za zamenjavo baterij odstranite pokrovček baterijskega prostora s pomočjo izvijača in odgovorno odstranite izrabljene baterije. Vstavite nove baterije, pri čemer upoštevajte označbo polaritete na izdelku.

Informacije o baterijah:

- Baterije vstavite v napravo ob upoštevanju pravilne polaritete.
- Napajalnih priključkov ne smete kratkostičiti.
- Uporabljajte samo baterije enake velikosti in tipa.
- Ne-polnilnih baterij ne smete polniti.
- Ne mešajte različnih vrst baterij ali starih in novih baterij.
- Zamenjavo baterij sme opravljati samo odrasla oseba, vse baterije pa je treba hraniti izven dosega otrok.
- Pred shranjevanjem izdelka odstranite baterije iz naprave.

EN: For electric toys using rechargeable batteries, the batteries should be charged under adult supervision.

Battery Replacement: To replace the batteries, remove the battery hatch cover with a screwdriver and responsibly dispose of any exhausted batteries. Insert new batteries, following the polarity marking on the product.

Battery Information:

- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short circuited.
- Only batteries of equal size and type should be used.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not mix different types, or old and new batteries.
- Replacement of batteries should only be performed by an adult, and all batteries should be stored out of reach of children.
- Please ensure batteries are removed from the product before storage.

Več informacij na...

www.tts-group.co.uk

RM Resources
Building 1 Heyworth Road
Hucknall NG15 6XJ
United Kingdom

INOVATIO D.O.O.
Ulica heroja Bračiča 6
2000 Maribor
Slovenija

Ta priročnik shranite, saj vsebuje pomembne informacije.

Polnilce, uporabljene z napravo, je potrebno redno pregledovati glede poškodb kabla, vtiča, ohišja in drugih delov. V primeru takšnih poškodb naprava ne sme biti uporabljena s polnilcem, dokler poškodba ni popravljena.
V okolju z elektrostatičnim razelektrjenjem lahko naprava nepravilno deluje, kar lahko zahteva, da uporabnik ponastavi napravo.

Polnilne baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe.

Ta naprava vsebuje zamenljive baterije.
Tip baterije: DC 3,7 V, 2600 mAh, litij-polimer (zamenljiva)

Frekvenčno območje: 2,402 – 2,480 GHz
Največja moč radijskega signala: <10 mW



PRIPOROČENA
STAROST **3+**

Made in China on behalf of RM Resources

Product Code: **IT10415**
FCC ID - 2ADRE-IT10415