


Pregled izdelka

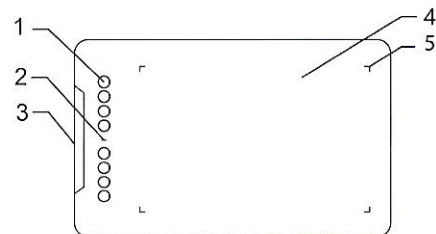

(1). Gumbi za hiter dostop

(2). Lučka statusa

- a. Utripa modra lučka: Pisalo je v dosegu, ampak se ne dotika delovnega območja.
- b. Sveti modra lučka: Pisalo se dotika delovnega območja.
- c. Lučka ne sveti: Pisalo je izven dosega.

(3). USB vhod

(4). Aktivna delovna površina

(5). Lučka aktivne delovne površine

Pregled izdelka

1. Povežite se z internetom

2. Zaprite vse odprte aplikacije.

3. Deco O1 V2 povežite z računalnikom in se prepričajte, da lahko s pisalom upravljate kurzor.

Prenesite in namestite gonilnike za Deco 01 V2, da zagotovite pravilno delovanje grafične tablice

1. Obiščite uradno spletno stran XP-Pen, kjer odprete zavihek Support, poiščete model vaše grafične tablice ter prenesete najnovejšo različico gonilnikov.
2. Preneslo bo stisnjeno(.zip) datoteko, ki jo je potrebno razširiti.
3. Zaženite .exe (Windows) ali .pkg (Mac) datoteko.
4. Ko je instalacija gonilnikov končana, lahko vsebino povezanega računalnika upravljate preko grafične tablice.
5. v kolikor lahko vsebino računalnika upravljate preko grafične tablice, odprite nastavitve grafične tablice, kjer lahko preizkusite pritisk pisala.



Spletna stran: www.xp-pen.com
Epošta: service@xp-pen.com



Kratka navodila

Deco 01 V2

